


Display

LCD: S866 manuale operativo

Si consiglia prima di utilizzare lo strumento LCD S866, di leggere questo manuale di istruzioni in dettaglio. Il manuale vi guiderà ad utilizzare correttamente lo strumento per settare le varie funzioni di controllo del veicolo.



Si consiglia prima di utilizzare lo strumento LCD S866, di leggere questo manuale di istruzioni in dettaglio. Il manuale vi guiderà ad utilizzare correttamente lo strumento per settare le varie funzioni di controllo del veicolo.

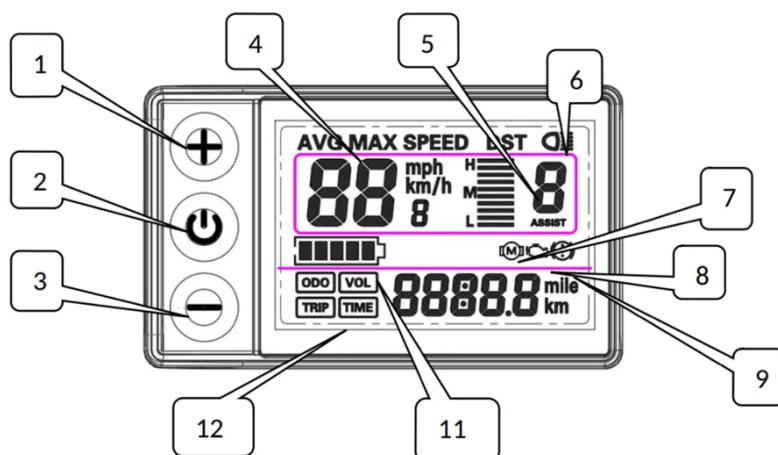

1.  : Tasto di comando SU
2.  : Tasto di comando on/off
3.  : Tasto di comando GIU
4. **km / h**: Velocità di guida in tempo reale (metrica)
5. **mph**: Velocità di guida in tempo reale (sistema britannico)
6.  : Segno del freno
7.  : Risoluzione dei problemi (non utilizzato)
8.  : Indicatore di elettricità livelli
9. **km** : Distanza in miglia di guida (sistema metrico)
11. Voltaggio
12. Timer di esercizio


Operazione funzionale

Accendi

e


spegni

Premere a lungo  , per l'accensione; premere a lungo  per spegnere. Quando il veicolo è fermo per 10 minuti lo strumento si spegnerà automaticamente e interromperà l'alimentazione del veicolo elettrico.

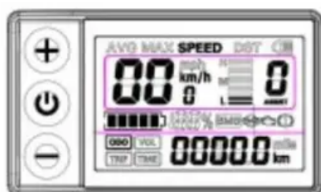


Accendi i fari

Premere a lungo **+** per accendere il faro (dove previsto); premere di nuovo **+** , per spegnerli.

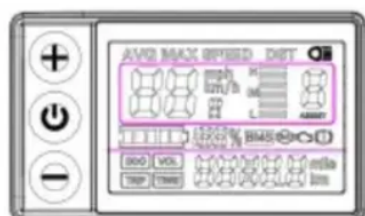


Livelli di assistenza

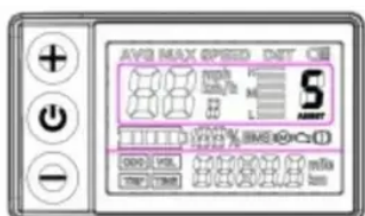


Pressione breve **+** o **-** , vi permetterà di selezionare il livello di potenza desiderato. Si può scegliere tra 3-5-9 step di assistenza.

Display area multifunzionale

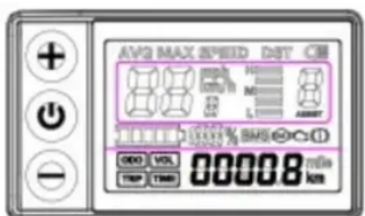

Pressione breve **⏻** si visualizza: ODO-TRIP-VOL-TIME.

Dimensioni

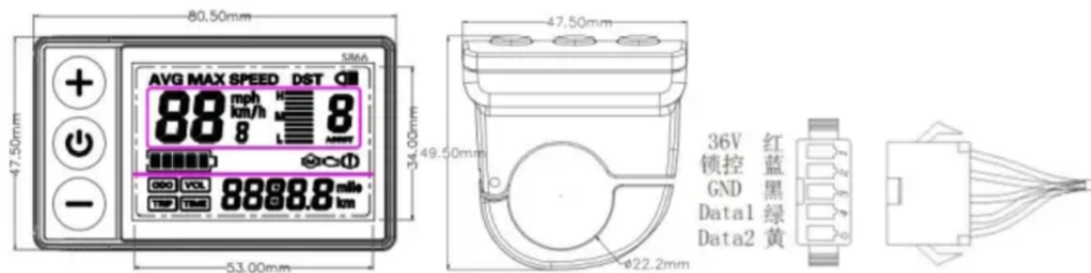

GREENMOVING

Mobilità sostenibile a portata di tutti

LECCE STORE SHOP&SERVICE - Via G.Gentile, 18 ang. Circonvallazione - cell. 3478630764